

Руководство пользователя



Инструкция пользователя

**Автоматических биоконтейнеров и биокаминов следующих марок:
LIRA-50, LIRA-66, LIRA-100, LIRA-120, LIRA-150, LIRA-180, LIRA-200, ORION-50,
PEGAS-66, PEGAS-100**

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чтобы гарантировать долгое и безопасное использование автоматического биокамина и биоконтейнера, обращаем Ваше внимание на соблюдение нижеперечисленных правил.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Игнорирование мер безопасности может привести к травме.
- Перед использованием устройство должно быть установлено в соответствии с правилами данного руководства.
- Используйте устройство только в хорошо проветриваемых помещениях.
- Используйте только специальное биотопливо.
- Добавление в биотопливо ароматических добавок запрещено.
- Всегда соблюдайте правила обеспечения вентиляции воздуха в помещениях, где используется данное устройство.
- Никогда не используйте камин в комнате со сквозняками.
- Не устанавливайте и не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся предметов.
- Никогда не используйте работающее устройство в качестве кухонного прибора.
- Система безопасности предотвращает воспламенение, когда устройство горячее.
- Не перемещайте устройство во время работы или охлаждения.
- Если кабель питания поврежден, не включайте устройство и обратитесь к продавцу
- Никогда не кладите руки, не прикасайтесь и не опирайтесь на камин, когда он работает или во время охлаждения.
- Не оставляйте биокамин без присмотра во время его работы.
- Никогда не используется в качестве аксессуаров посторонние предметы.
- Никогда не оставляете какие-либо предметы на камине. Проверьте наличие предметов на устройстве перед включением.
- Не бросайте предметы в работающий камин.
- Обеспечьте свободный доступ к кнопкам устройства.
- Во время заполнения топливом резервуара устройства не курите, проветрите помещение.
- Заполнение резервуара биотопливом во время работы камина невозможно. Электронная система безопасности предотвращает открытие дверцы бака во время работы и охлаждения устройства.
- Предупреждайте людей, особенно детей об опасности огня.
- Никогда не позволяйте детям приближаться к камину.

- Никогда не выбрасывайте биотопливо.
- Не храните биотопливо у камина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВ

Наименование	Мощность	Расход топлива, л/час	Емкость резервуара, л	Размеры, см	Размеры ниши, см	Вес, кг	Минимальная площадь, кв.м.
AF50	2850	0,4	2,7	50x24x13,5	48x22x15	11	20
AF66	3750	0,6	4,0	66x24x13,5	64x22x15	14	25
AF100	6200	0,9	5,7	100x24x13,5	98x22x15	20	30
AF120	7500	1,1	12,4	120x24x21,5	118x22x25	31	35
AF150	10000	1,56	15,7	150x24x21,5	148x22x25	36	40
AF180	12400	1,9	19	180x24x21,5	178x22x25	47	45
AF200	14800	2,2	22,5	200x24x21,5	198x24x21,5	58	50
ORION-50	8750	1,2	9,0	50x50x21,5	48x48x25	25	35
PEGAS-66	3750	0,6	4,0	110x27,5x71	-	40	25
PEGAS-100	6200	0,9	5,7	144x27,5x71	-	47	30

Устройство оснащено адаптером 12 вольт-110/240 В переменного тока 50-60 Гц (7А и 10А).

Устройство оснащено инфракрасным пультом дистанционного управления (батареи не входят в комплект).

ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Удалите упаковку. Убедитесь, что в горелке нет предметов. Во время эксплуатации биокамины и биоконтейнеры ДОЛЖНЫ БЫТЬ установлены или встроены.

Установка биокаминов

Монтажная панель с отверстиями поставляется в комплекте с каминами. Для монтажа требуется два человека. Используйте уровень, чтобы убедиться, что биокамин установлен ровно. Закрепите его с помощью винтов, подходящих к типу материала стены.

При напольной установке закрепите камин на полу с помощью винтов (4 отверстия в нижней части устройства).

Установка биоконтейнеров

Встраивайте горелки в соответствии с возможной высотой пламени.

Убедитесь, что биоконтейнер установлен ровно.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

В комплекте к автоматическим биокаминам и биоконтейнерам есть адаптер INPUT 100-240 вольт 50/60 Гц или OUTPUT 12V / 7A. Перед использованием устройство должно быть подключено через адаптер к источнику питания.

Для подключения биокаминов по удаленной команде требуются дополнительные опции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подключение устройства к электрической сети допустимо только через адаптер питания.

ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА

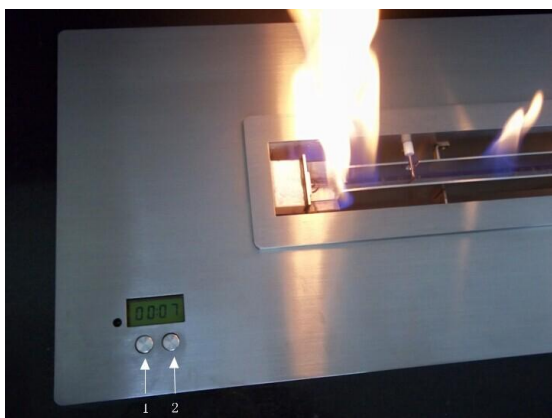


Чтобы открыть дверцу резервуара, нажмите левый переключатель (на рисунке кнопка 1) рядом с экраном ЖК-дисплея и немедленно откройте дверцу резервуара.

При заполнении биотопливом биокамина всегда выполняйте следующие правила:

- никогда не заполняйте горелку напрямую
- всегда заполняйте резервуар через специальную дверцу
- используйте только биотопливо для биокаминов
- заполните резервуар аккуратно, не переполняя его
- остановите заполнение, как только будет достигнут максимальный уровень
- не курите
- не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с камином.
- если горелка слишком горячая, дверь не откроется и появится сообщение об ошибке: E2 или E3. Подождите, пока температура не уменьшится.
- емкость с биотопливом и храните вдали от камина
- если Вы пролили биотопливо, полностью протрите его тканью или впитывающей бумагой
- перед включением убедитесь, что нет следов биотоплива на дверце резервуара
- необходимо закрыть дверцу резервуара перед использованием
- в целях безопасности система проверит и заблокирует дверцу резервуара перед зажиганием.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

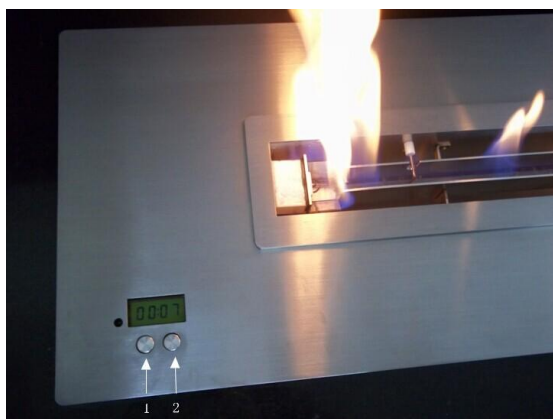

Кнопка 1: Управление дверцей резервуара для биотоплива

Кнопка 2: Включение / Выключение камина

Для включения биокамина нажмите кнопку ON/OFF (кнопка 2) на устройстве в течение пяти секунд или кнопку на пульте дистанционного управления. Насос автоматически заполнит камин биотопливом. Через несколько секунд произойдет автоматическое зажигание. Огонь достигнет своей максимальной высоты через 3-5 минут. На дисплее будет отражаться время горения камина в минутах.

Для выключения камина нажмите ON/OFF (кнопка 2) или нажмите кнопку на пульте дистанционного управления. Насос остановится. Подождите, пока пламя не погаснет полностью. Это может занять около 5 минут.

СООБЩЕНИЯ О ОШИБКАХ

Номер ошибки	Сообщение	Решение ошибки
Er00	Отсутствует биотопливо	Заполните резервуар биотопливом
Er01	Резервуар заполнен	Остановите заполнение биотопливом
Er02	Температура камина (сторона дисплея) в интервале 60 -140 °C	Подождите, пока не снизится температура
Er03	Температура камина (сторона дверцы резервуара) в интервале 60 -140 °C	Подождите, пока не снизится температура
Er04	Неисправность зажигания(сторона дисплея)	Протрите биотопливо с камина и повторите попытку. После 3 попыток обратитесь к продавцу
Er05	Неисправность зажигания(сторона дверцы резервуара)	Протрите биотопливо с камина и повторите попытку. После 3 попыток обратитесь к продавцу
Er06	Дверца люка в баке открыта	Закройте дверцу люка бака
Er07	Температура устройства(сторона дисплея) слишком высокая	Убедитесь, что в защитном лотке нет возгорания. Если есть, свяжитесь с поставщиком.
Er08	Температура камина(сторона дверцы резервуара) слишком высокая	Убедитесь, что в защитном лотке нет возгорания. Если есть, свяжитесь с поставщиком.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Биокамины и биоконтейнеры работают с автоматической системой безопасности. Если появляется сообщение об ошибке, вы можете перезапустить устройство, только если ошибка была исправлена.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

Все операции по очистке и техобслуживанию должны выполняться только с выключенным и холодным камином. Чистка биокамина осуществляется мягкой тканью. В случае ремонта и замены необходимо использовать только оригинальные детали

Несоблюдение этого руководства пользователя, а также несанкционированное вмешательство с устройством освобождают продавца от какой-либо ответственности, а также аннулируют гарантию на автоматический биокамин, биоконтейнер и аксессуары.



СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАМИН FIREBIRD!

ООО «FireBird», Москва.